




## Mini-timer

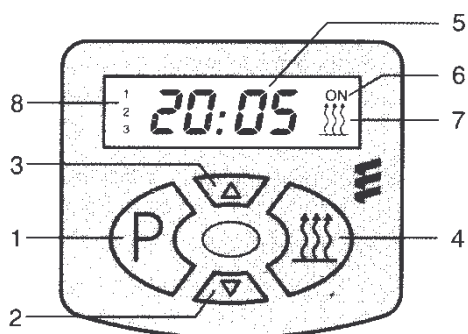

- 1 Tasto per attivare la modalità programmazione
- 2 / 3 Tasti avanti / indietro per impostare l'ora
- 4 Tasto di accensione / spegnimento, attivazione / disattivazione dell'orario programmato
- 5 Ora attuale, orario programmato e durata del riscaldamento
- 6 Simbolo che indica l'attivazione dell'orario programmato
- 7 Simbolo che indica il funzionamento del riscaldatore
- 8 Simbolo che indica l'orario programmato 1, 2 o 3

### Avvertenze generali per l'impostazione e l'impiego del mini-timer

- Se non viene premuto nessun tasto per 15 secondi, il display ritorna allo stato iniziale – indicazione dell'orario normale.
- Tenendo premuti i tasti 2 e 3 quando si imposta l'ora, l'avanzamento è più veloce.
- Il mini-timer consente di impostare e attivare fino a tre orari di programmazione. Ogni orario programmato viene disattivato al termine del periodo di riscaldamento e deve essere nuovamente attivato se si desidera riavviare il riscaldamento (vedi attivazione / disattivazione degli orari programmati).

### Funzioni di impostazione

#### Prima messa in funzione

Dopo aver collegato il timer all'alimentazione elettrica, tutti i simboli del display lampeggiano. Prima di poter attivare il riscaldatore è necessario impostare l'ora attuale: premere il tasto 1 – l'ora lampeggia. Impostare l'ora con i tasti 2 o 3. Premere il tasto 1 – viene visualizzata l'ora e lampeggiano i due punti.

#### Impostazione dell'ora

Premere il tasto 1 per più di 3 secondi – l'ora lampeggia. Impostare l'ora con i tasti 2 o 3. Premere il tasto 1 per meno di 5 secondi – viene visualizzata l'ora e lampeggiano i due punti.

**Avvertenza:** se dopo aver impostato l'ora non viene premuto il tasto 1 entro 5 secondi, il timer è in modalità "impostazione durata del riscaldamento".

#### Impostazione della durata del riscaldamento:

Premere il tasto 1 per più di 3 secondi – l'ora lampeggia. Non premere alcun tasto – il mini-timer passa alla modalità "impostazione della durata del riscaldamento". Sul display lampeggiano il simbolo del riscaldamento e la durata del riscaldamento. Impostare la durata del riscaldamento (da 10 a 120 minuti) con i tasti 2 o 3. Premere il tasto 1 – viene visualizzata l'ora, lampeggiano i due punti.

#### Impostazione degli orari programmati

Premendo una, due o tre volte il tasto 1 si richiama l'orario programmato 1, 2 o 3. Sul display vengono visualizzati ad es. l'orario programmato 1 e il simbolo 1. Impostare l'orario programmato con i tasti 2 o 3. Con il

tasto 4 si attiva o disattiva l'orario programmato. Quando si attiva l'orario programmato viene visualizzato il simbolo "ON". Quando l'orario programmato è attivo viene visualizzato il simbolo "1, 2 o 3".

### Funzioni di comando

#### Accensione del riscaldatore:

Premere il tasto 4. La durata del riscaldamento è di ..... minuti. Il display visualizza: tempo residuo di riscaldamento e simbolo 7.

#### Spegnimento del riscaldatore:

Premere il tasto 4. Il riscaldatore continua a funzionare per circa 3 minuti. Il display visualizza: ora attuale.

#### Funzionamento continuo:

Premere il tasto 3 e tenerlo premuto, quindi premere il tasto 4. Il riscaldatore rimane acceso fino a quando viene premuto il tasto 4 (spegnimento del riscaldatore).

#### Attivazione / disattivazione dell'orario programmato:

Selezionare l'orario programmato 1, 2 o 3 premendo il tasto 1. Premendo il tasto 4 si attiva o disattiva l'orario programmato. Quando si attiva l'orario programmato viene visualizzato sul display il simbolo "ON". Quando l'orario programmato è attivo viene visualizzato il simbolo 1, 2 o 3.

#### Funzione speciale solo in combinazione con il telecomando TP41i

#### Programmazione del ricevitore sul trasmettitore:

Premere il tasto 2 e tenerlo premuto, quindi premere il tasto 4. Il display visualizza due linee orizzontali. Premere un tasto del trasmettitore. Visualizzazione sul display: se la programmazione del trasmettitore è andata a buon fine il display visualizza le impostazioni iniziali. Se il trasmettitore non viene riconosciuto, il display visualizza le impostazioni iniziali dopo 35 secondi. In tal caso occorre ripetere la procedura.

#### Attenzione!

Il timer fa da ponte in caso di brevi variazioni di tensione. In caso di mancanza prolungata di corrente, tutti i simboli del display lampeggiano ed è necessaria una nuova impostazione del timer.