



Diavia

NEW IVECO DAILY
"My 2006"
3000 HPI - "146Hp"
3000 HPT - "177Hp"

Montaggio compressore supplementare (SP21)

Pose compresseur supplémentaire (SP21)

Supplementary compressor installation (SP21)

Einbau des Zusatzkompressors (SP21)

Montaje compresor suplementario (SP21)

Codice/Code: A07IV009/1

Istruzioni di montaggio

Instructions pour le montage

Fitting instructions

Einbauanleitungen

Instrucciones de montaje



DELPHI ITALIA AUTOMOTIVE SYSTEMS S.r.l. "Stabilimento Molinella"

Via Nobili, 2 40062 Molinella (Bologna) - Italy

Telefono (0039) 051.6906111 - Fax (0039) 051.6906287 - Email: diavia.service@delphi.com

DESCRIZIONE SIMBOLOGIA UTILIZZATA / DESCRIPTION DE LA SYMBOLOGIE UTILISÉE
DESCRIPTION OF SYMBOLS USED / BESCHREIBUNG DER VERWENDETEN SYMBOLIK
DESCRIPCIÓN DE LOS SIMBOLOS UTILIZADOS

1A

Riferimento a figura / Référence à la figure / See figure
 In Bezug auf Abbildungen / Referencia a la figura

1- 1

Riferimento a componenti di fornitura / Référence aux composants de la fourniture
 See supplied components / Bezug auf Gelieferte Einbauelemente
 Referencia a los componentes de abastecimiento

1

Riferimento a posizione schema elettrico / Référence à la position du schéma électrique
 See position in wiring diagram / In Bezug auf Position im Schaltschema /
 Referencia a la posición del esquema eléctrico




- Lubrificare tutti i raccordi e gli O.R. con il nuovo olio refrigerante prima di collegarli
- Graisser tous les raccords et les O.R. avec le nouveau huile réfrigérant avant de les raccorder

-Lubricate all fittings and O-rings with new refrigerant oil before connecting them

- Alle Verbindungsstücke und OR-Ringe vor deren Verbindung mit dem neuen Kühlmittelöl ölen

- Lubrificar todos los empalmes y los O.R. con el nuevo aceite refrigerante antes de conectarlos




- Per avvitare a fondo o allentare i raccordi tubi gas usare due chiavi per bilanciare coppia di torsione
- Pour visser à fond ou desserrer les raccords des tuyaux gaz, utiliser le deux clés pour équilibrer le couple de torsion

- When tightening or loosening the fittings of the gas pipes, use two wrenches to equilibrate the torsion couple

- Um die Verbindungsstücke der Kältemittelschläuche gleichmäßig festzuschrauben oder zu lockern, zwei Schlüssel für das Verschraubungspaar verwenden


- Para enroscar a fondo o aflojar los empalmes tubos gas se deben usar dos llaves para balancear el par de torsión



- Tagliare con utensile appropriato al materiale
- Couper à l'aide d'outil approprié
- Cut with a device suitable for the material




- Mit dem Material entsprechendem Werkzeug schneiden
- Cortar con herramienta apropiada al material




- Stagnare
- Étamer
- Tin
- Verzinnen
- Estañar



- Spianare
- Nivelar
- Flatten out
- Richten
- Nivelar



- Tagliare con utensile a lama calda
- Couper à l'aide d'un outil à lame chaude
- Cut using the tool with heated blade.
- Mit Schweißmesserwerkzeug schneiden
- Cortar con útil a hoja caliente



- Forare
- Percer
- To drill
- Durchbohren
- Taladrar

Pos.	ITALIANO	FRANÇAIS	ENGLISH	DEUTSCH	ESPAÑOL
1	Piastra supporto compressore -alternatore	Plaque support compresseur-alternateur	Compressor-alternator support plate	Compressor-alternator-träger	Placa soporte compresor-alternador
2	Compressore	Compresseur	Compressor	Kompressor	Compresor
2.1	Cablaggio PACKARD per compressore	Câblage PACKARD pour compresseur	PACKARD wiring for compressor	PACKARD Kabelstrang für Kompressor	Cableado PACKARD para compresor
3	Sacchetto raccordi per compressore SP21	Sachet raccords pour compresseur SP21	Bag of findings for compressor SP21	Säckchen mit Verbindungsstücken für Kompressor SP21	Saquito racores para compresor SP21
3.1 3.2	Raccordo tubo gas	Raccord tuyau gaz	Gas hose connection	Kältemittelschlauchverbindungsstück	Racor tubo gas
3.3 3.4	Fascetta per raccordo tubo gas	Collier pour raccords tuyau gaz	Clamp for gas hose connection	Schelle für Verbindungsstücke der Kältemittelschlauch	Banda para racor tubo gas
4	Staffa supporto alternatore	Etrier support alternateur	Support bracket alternator	Drehstromgenerator-Haltebügel	Abrazadera de soporte alternador
5	Tirante	Tirant	Tie-rod	Verbindungsstange	Tirante
6	Puleggia galoppino	Poulie de renvoi	Idle pulley	Leitrollenriemenscheibe	Polea directriz
7-9	Distanziale	Entretoise	Shim	Abstandsstück	Distanziador
8	Staffa asolata di supporto puleggia galoppino tendicinghia	Bride de support rainurée poulie galet tendeur de courroie	Slotted belt tightening idle pulley support bracket	Verstellhalter der Spannriemenscheibe	Abrazadera ojalada de soporte polea directriz tensor de correa
10	Cinghia	Courroie	Belt	Riemen	Correa
11	Bulloneria	Boulonnerie	Nuts and bolts	Schraubensatz	Tornillería
27	Staffa di supporto serbatoio depressione	Étrier de support du réservoir de dépression	Vacuum tank support bracket	Halterungsbügel des Unterdrucktanks	Abrazadera de soporte depósito depresión
27.1	Graffetta a molla filettata	Agrafe à ressort filétée	Threaded spring clip	Gewindefederklammer	Grapa a muelle fileteada
28	Distanziale esagonale filettato	Entretoise hexagonale filetée	Threaded hexagonal spacer	Sechskantiges Gewindeabstandsstück	Distanciador hexagonal roscado


VALORI MASSIMI COPPIE DI SERRAGGIO PER VITI (in N.m) VALEURS MAXIMUM DES COUPLES DE SERRAGE POUR LES VIS (en N.m.) MAXIMUM VALUES OF THE DRIVING TORQUES FOR SCREWS (in N.m.) MAXIMUMWERT DER VERSCHRAUBUNGEN FÜR DIE SCHRAUBEN (in N.m.) VALORES MAXIMOS PAREJAS DE CERRAJE PARA TORNILLOS (en N.m)				
Filettatura Filetage Thread Gewinde Filetadura	Classe dell'acciaio della vite Classe de l'acier de la vis Screw steel class Stahlklassifizierung der Schrauben Clase del acero del tornillo			Apertura in chiave (mm) Ouverture en clef (mm) Wrench opening (mm) Schlüsselöffnung (mm) Abertura en llave (mm)
	5.8	8.8	10.9	
M 4(x0.7)	1.8	2.9	4.2	7
M 5(x0.8)	3.4	5.5	7.5	8
M 6(x1)	6	10	13	10
M 7(x1)	11	16	21	11
M 8 (x1.25)	14	22	30	13
M 8x1	15	23	32	13
M10(x1.5)	27	45	61	17
M10 x1.25	31	50	67	17
M10 x1	33	53	71	17
M12 x1.5	51	78	105	19
M12 x1.25	60	94	125	19
M12 x1.75	84.8	119	143	19
M14 x1.5	80	120	165	22
M16 x1.5	120	185	255	24
M18 x1.5	165	265	350	27
M20 x1.5	225	360	490	30
M22 x1.5	295	480	640	32
M24 x2	390	610	805	36

RACCORDO RACCORD FITTINGS VERBINDUNG RACORDE	VALORI MASSIMI COPPIE DI SERRAGGIO PER RACCORDI TUBI GAS (in N.m.) VALEURS MAXIMUM DES COUPLES DE SERRAGE POUR RACCORDS TUYAUX DU FREON (en N.m.) MAXIMUM VALUES OF THE DRIVING TORQUES FOR GAS PIPES FITTINGS (in N.m.) MAXIMUMWERT DER VERSCHRAUBUNGSPAARE FÜR DIE VERBINDUNGEN DER KÄLTEMITTELSCHLÄUCHE (in N.m.) VALORES MAXIMOS PAREJAS DE CERRAJE PARA RACORDES TUBOS GAS (en N.m.)
5/8"	15.4÷17
3/4"	15.4÷17
7/8"	24.4÷27
1"	24.4÷27



- Lubrificare tutti i raccordi e gli O.R. con il nuovo olio refrigerante prima di collegarli
- Graisser tous les raccords et les O.R. avec le nouveau huile réfrigérant avant de les raccorder

- Lubricate all fittings and O-rings with new refrigerant oil before connecting them
- Alle Verbindungsstücke und OR-Ringe vor deren Verbindung mit dem neuen Kühlmittelöl ölen
- Lubrificar todos los empalmes y los O.R. con el nuevo aceite refrigerante antes de conectarlos




- Per avvitare a fondo o allentare i raccordi tubi gas usare due chiavi per bilanciare coppia di torsione
- Pour visser à fond ou desserrer les raccords des tuyaux gaz, utiliser le deux clés pour équilibrer le couple de torsion

- When tightening or loosening the fittings of the gas pipes, use two wrenches to equalize the torsion couple
- Um die Verbindungsstücke der Kältemittelschläuche gleichmäßig festzuschrauben oder zu lockern, zwei Schlüssel für das Verschraubungspaar verwenden
- Para enroscar a fondo o aflojar los empalmes tubos gas se deben usar dos llaves para balancear el par de torsión



- Tagliare con utensile appropriato al materiale
- Couper à l'aide d'outil approprié
- Cut with a device suitable for the material
- Mit dem Material entsprechendem Werkzeug schneiden
- Cortar con herramienta apropiada al material




- Stagnare
- Étamer
- Tin
- Verzinnen
- Estañar



**MONTAGGIO COMPRESSORE / POSE DU COMPRESSEUR / COMPRESSOR FITTING
KOMPRESSOREINBAU / MONTAJE COMPRESOR**

MATERIALE FORNITO / MATERIEL FOURNI / SUPPLIED MATERIAL / GELIEFERTES MATERIAL / MATERIAL ABASTECIDO

A07IV009/1

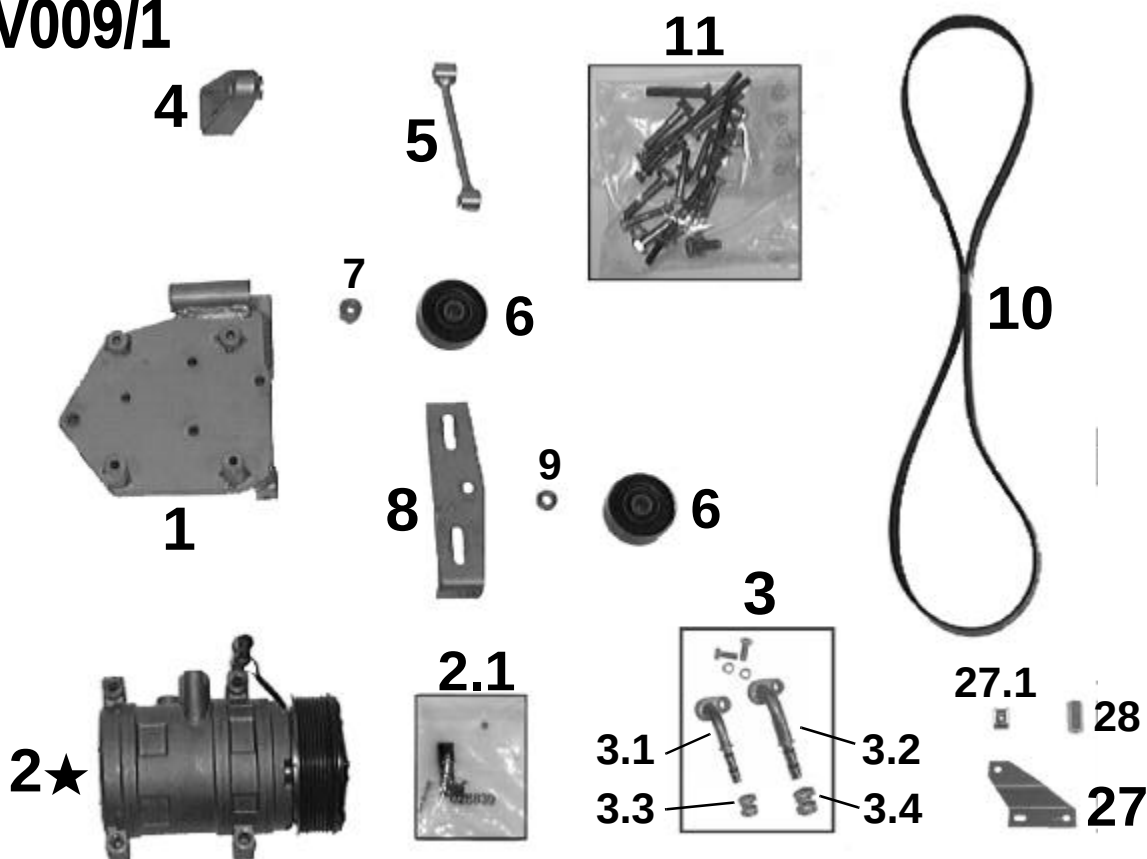

1A

★ **Componente non fornito nel presente KIT.
Pièce qui n'est pas fourni en ce KIT.
Part not supplied in this KIT
Nicht mit dem vorliegenden Einbausatz gelieferte Bauteile
Componente no abastecido en este KIT**

Pos.	Descrizione / Description / Description / Beschreibung / Descripción	Codice / Code / Kode / Código
1	Piastra supporto compressore-alternatore	0011235/0
2★	Compressore SP21 (12Volt)	015214/0
2.1	Cablaggio PACKARD per compressore	028839/0
3	Sacchetto raccordi per compressore SP21	0231745/0
3.1	Raccordo tubo gas 13/32"	80108FS040
3.2	Raccordo tubo gas 1/2"	80110FS050
3.3	Fascetta per raccordo tubo gas 13/32"	0361779/0
3.4	Fascetta per raccordo tubo gas 1/2"	0361780/0
4	Staffa supporto alternatore	0021773/0
5	Tirante	0021772/0
6	Puleggia galoppino	004084/0
7	Distanziale $\phi 10 \times \phi 22 \times 15$	009560/0
8	Staffa asolata di supporto puleggia galoppino tendicinghia	0021774/1
9	Distanziale $\phi 10 \times \phi 22 \times 9$	009175ZN
10	Cinghia 6K x 1490	013644/0
11	Bulloneria	037IV009/1
27	Staffa di supporto serbatoio depressione	0812877/0
27.1	Graffetta a molla filettata M6	062068/0
28	Distanziale esagonale filettato	009764/0

**OPERAZIONI PRELIMINARI / OPERATIONS PRELIMINAIRES / PRELIMINARY OPERATIONS
VORBEREITUNGSARBEITEN / OPERACIONES PRELIMINARES**

(I)

NEL VANO MOTORE:

- Smontare la batteria;
- Smontare la mascherina frontale, completa di gruppi fanali;
- Smontare il convogliatore aria radiatore;
- Smontare il gruppo radiatore-intercooler;
- Smontare la ventola di raffreddamento radiatore;
- Smontare le grembialine: inferiore e laterale destra, di protezione motore.

(F)

DANS LE COMPARTIMENT MOTEUR:

- Déposer la batterie;
- Déposer l'ensemble plaque frontale et blocs optiques;
- Déposer le convoyeur d'air radiateur;
- Déposer l'ensemble radiateur-intercooler;
- Déposer le ventilateur de refroidissement radiateur;
- Déposer les écrans de protection du moteur inférieurs et latéraux droit.

(GB)

IN THE ENGINE COMPARTMENT:

- Remove the battery;
- Remove the front plate provided with the headlights assy;
- Remove the radiator air conveyor;
- Remove the radiator-intercooler assy;
- Remove the radiator cooling fan;
- Remove the lower and right side screens protecting the engine.

(D)

IM MOTORRAUM:

- Die Batterie ausbauen;
- Die Frontalblende - komplet mit Scheinwerfergruppe - ausbauen;
- Die Luftführung Kühler ausbauen;
- Die Kühler-Zwischenkühler-Gruppe ausbauen;
- Den Lüfter zur Kühlerabkühlung ausbauen;
- Die Abdeckungen: unten und seitlich rechts der Motorabdeckung abbauen.

(E)

EN EL COMPARTIMIENTO MOTOR:

- Desmontar la batería;
- Placa porta-mandos delantera, que contiene el grupo de faros;
- Desmontar el canalizador del aire del radiador;
- Desmontar el grupo radiador intercooler;
- Desmontar el ventilador de enfriamiento del radiador;
- Desmontar las pantallas: inferior y lateral derecha, de protección motor.




CONSERVARE
GARDER
KEEP
AUFBEWAHREN
CONSERVAR

OPERAZIONI PRELIMINARI / OPERATIONS PRELIMINAIRES
PRELIMINARY OPERATIONS / VORBEREITUNGSARBEITEN
OPERACIONES PRELIMINARES


Pos.	Tipologia / Typologie Typology / Tipologie Tipologia	Descrizione / Description Description / Beschreibung Descripción
◆		ORIGINALI ORIGINALS

2A

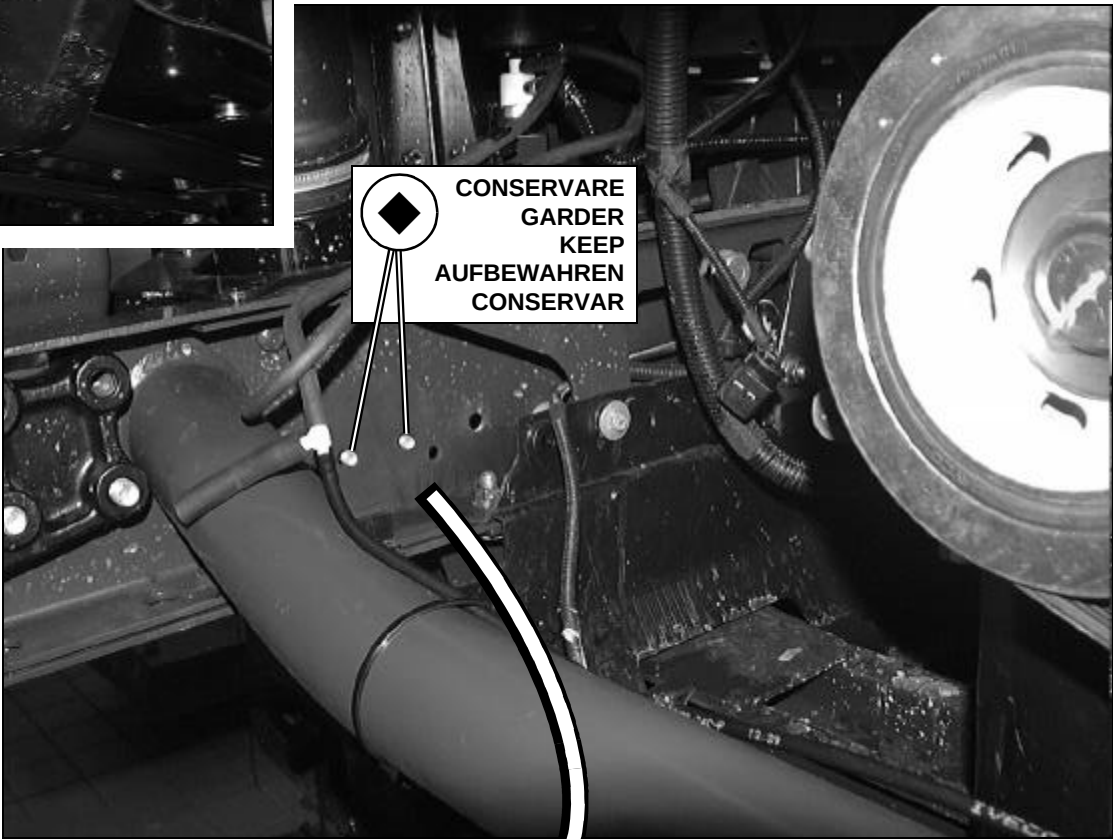

CONSERVARE
GARDER
KEEP
AUFBEWAHREN
CONSERVAR

SMONTARE
DEMONT
REMOVE
AUSBAUEN
DESMONTAR

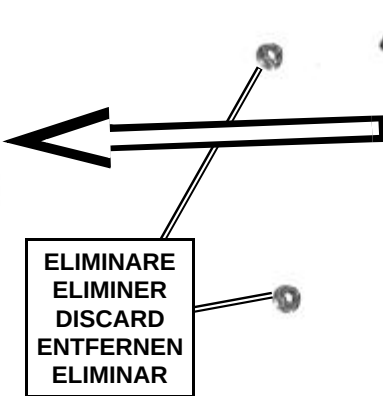


ELIMINARE
ELIMINER
DISCARD
ENTFERNEN
ELIMINAR




ELIMINARE
ELIMINER
DISCARD
ENTFERNEN
ELIMINAR

OPERAZIONI PRELIMINARI / OPERATIONS PRELIMINAIRES / PRELIMINARY OPERATIONS
VORBEREITUNGSARBEITEN / OPERACIONES PRELIMINARES

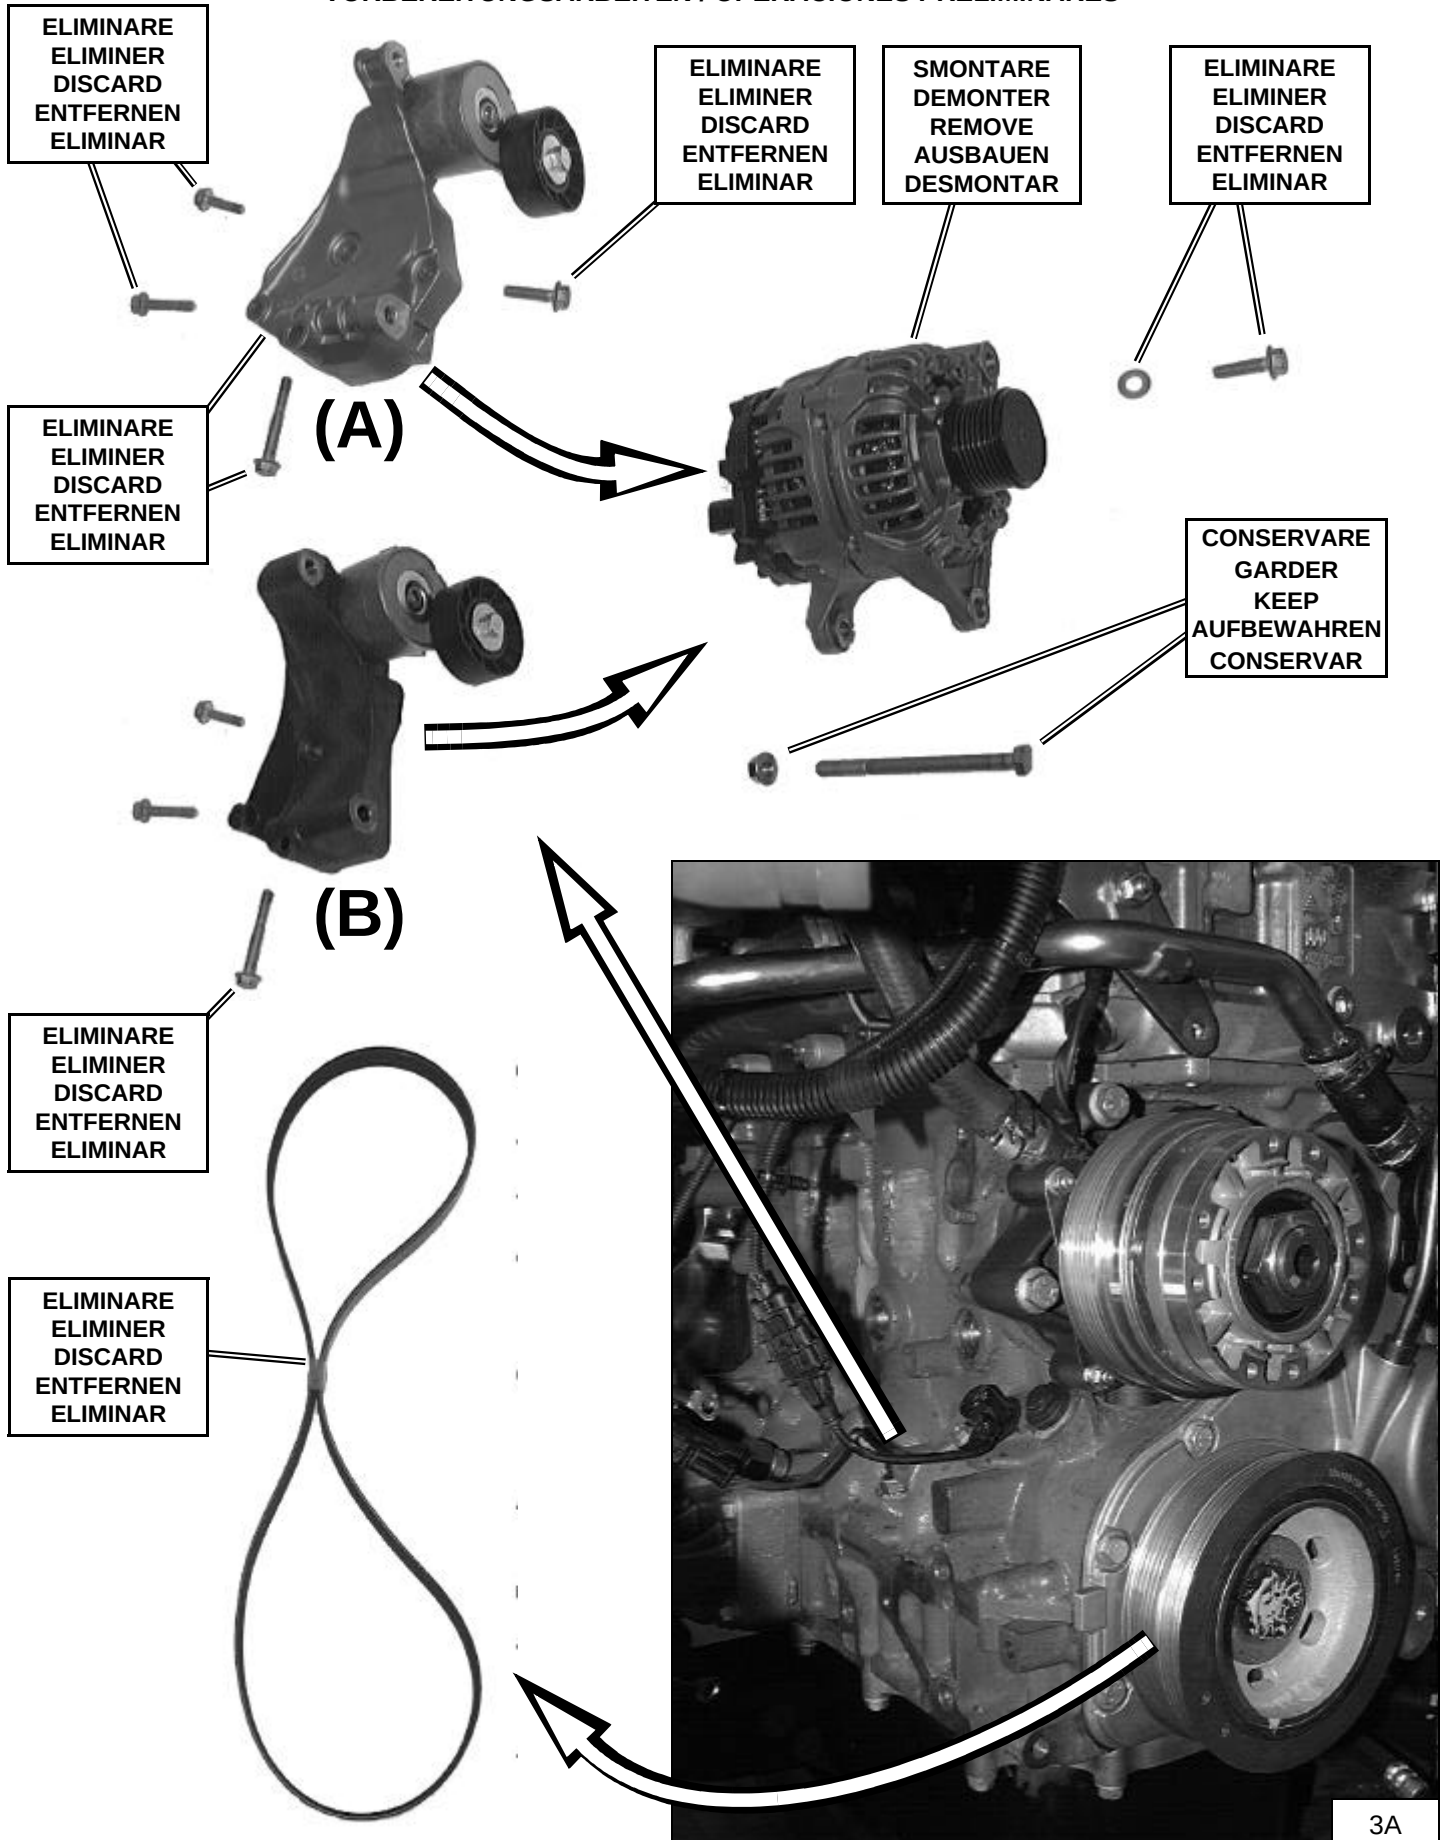


**FORI DI FISSAGGIO / TROUS DE FIXATION / SECURING HOLES
BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN ORIFICIOS DE FIJACIÓN**

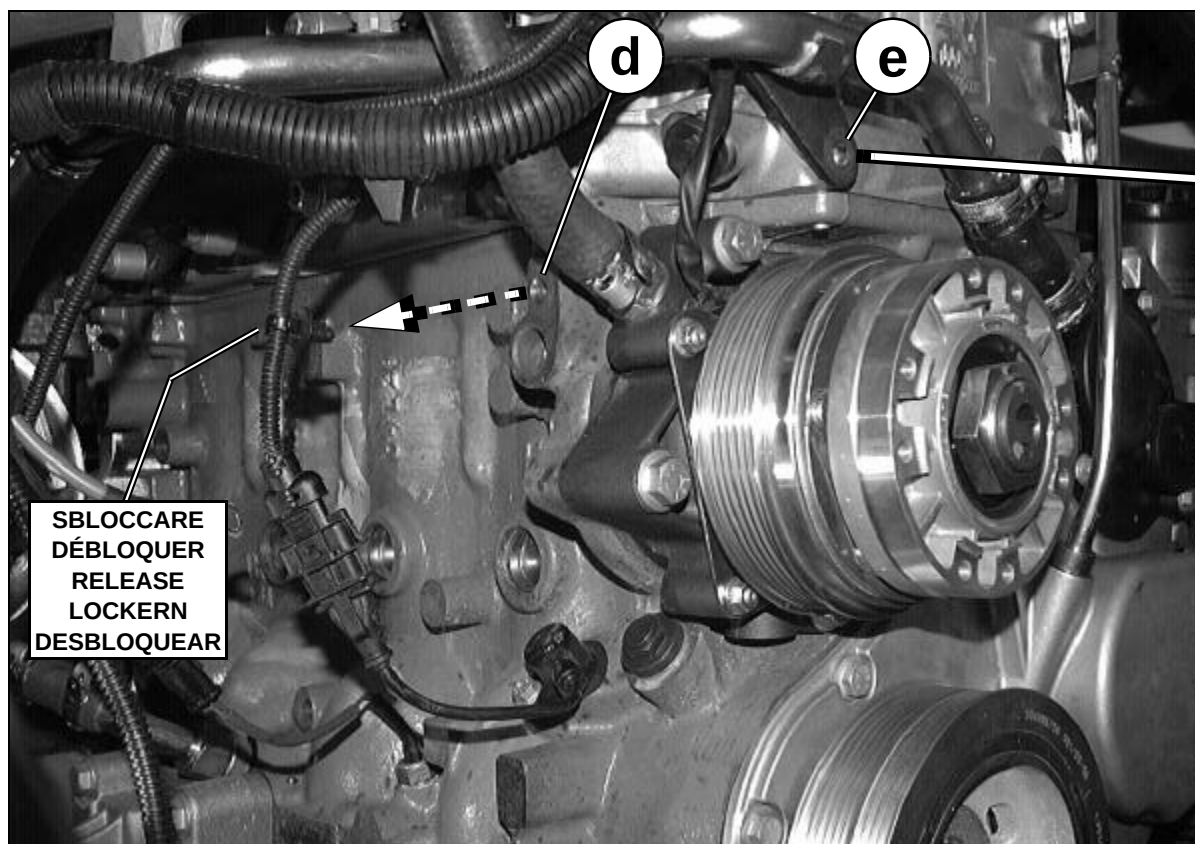


SBLOCCARE
DÉBLOQUER
RELEASE
LOCKERN
DESBLOQUEAR


ELIMINARE
ELIMINER
DISCARD
ENTFERNEN
ELIMINAR

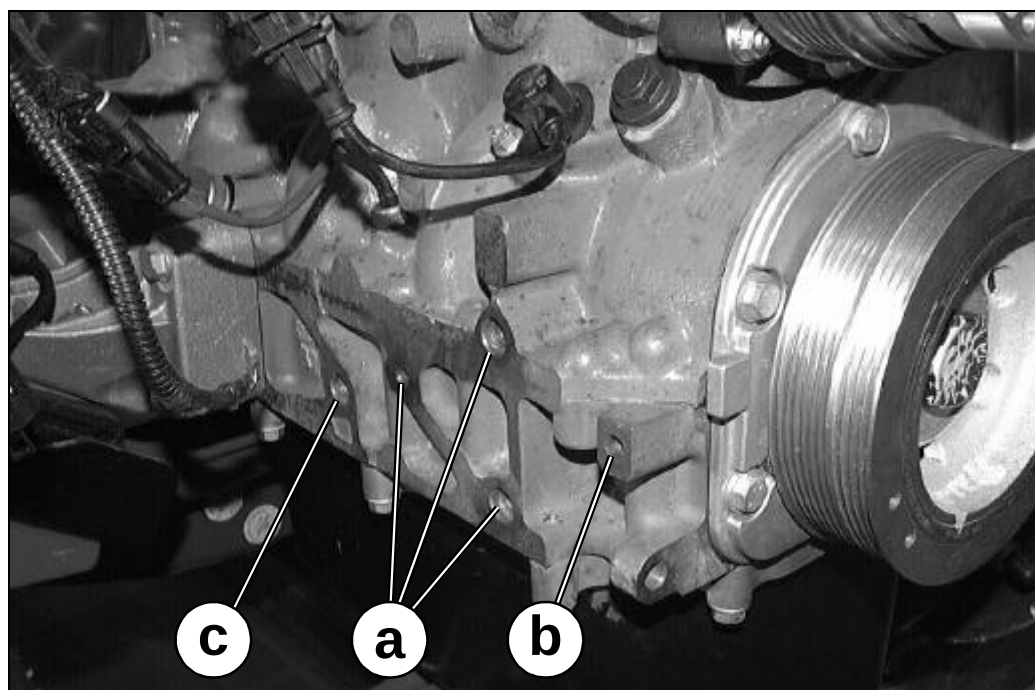

4A

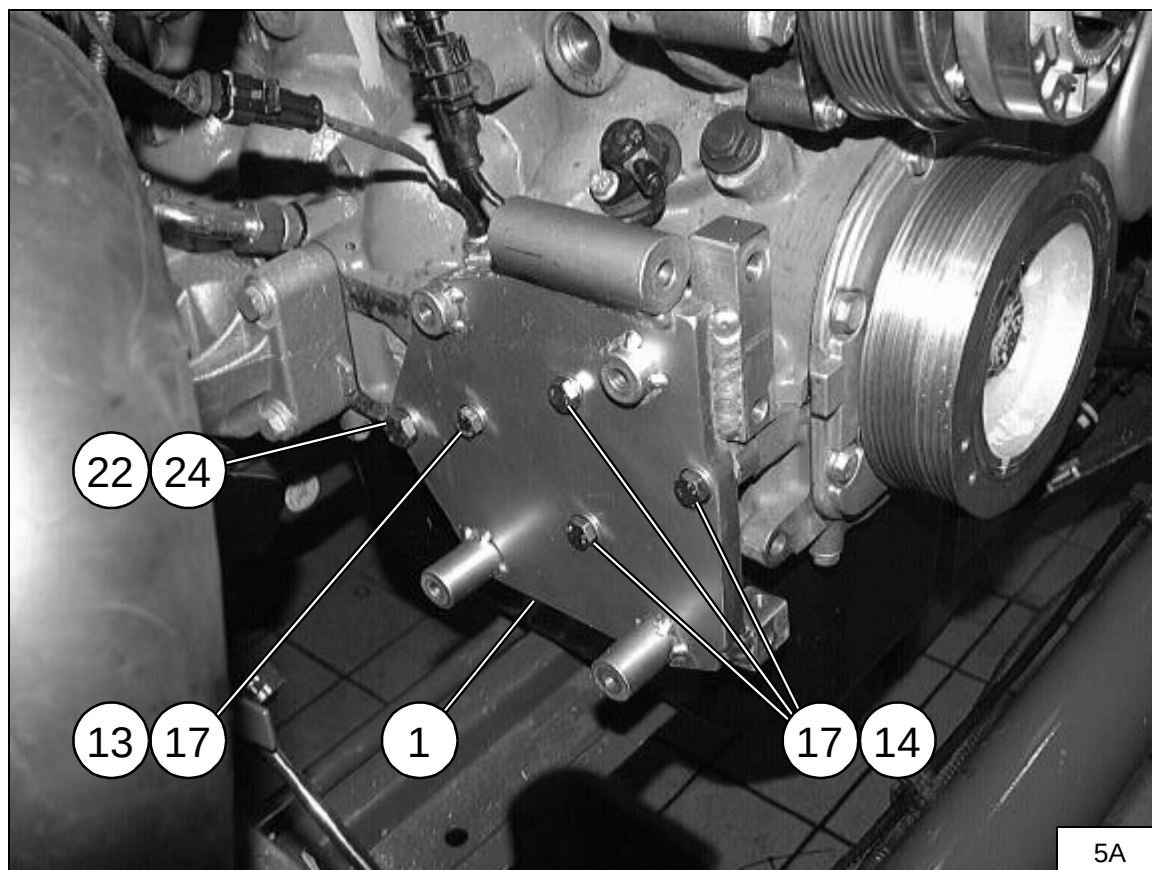


BULLONERIA DA UTILIZZARE / BOULONNERIE A UTILISER NUTS AND BOLTS TO BE USED / ZU BENUTZENDER SCHRAUBENSATZ TORNILLERIA A UTILIZAR		
Pos.	Tipologia / Typologie / Typology Tipologie / Tipologia	Descrizione / Description / Description Beschreibung / Descripción
13		M8x45
14		M8x50
17		φ8
22		M10x1,25x50
24		φ10

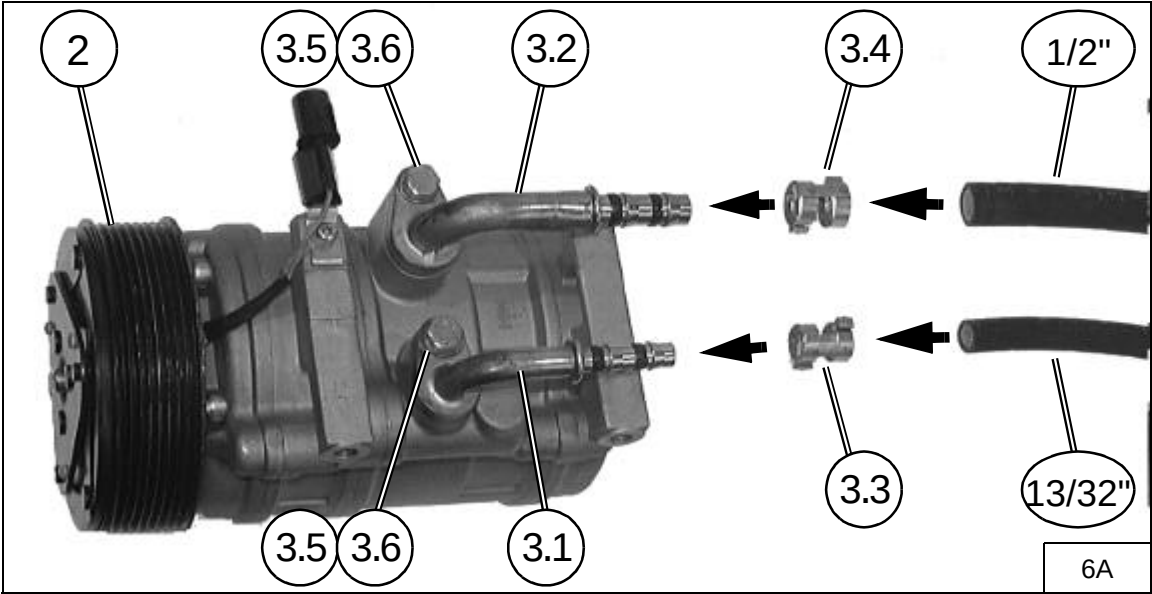



BULLONERIA DA UTILIZZARE / BOULONNERIE A UTILISER NUTS AND BOLTS TO BE USED ZU BENUTZENDER SCHRAUBENSATZ / TORNILLERIA A UTILIZAR		
Pos.	Tipologia / Typologie Typology / Tipologie Tipologia	Descrizione / Description Description / Beschreibung Descripción
3.5		M8x20
3.6		φ 8

BULLONERIA DA UTILIZZARE / BOULONNERIE A UTILISER NUTS AND BOLTS TO BE USED ZU BENUTZENDER SCHRAUBENSATZ / TORNILLERIA A UTILIZAR		
Pos.	Tipologia / Typologie Typology / Tipologie Tipologia	Descrizione / Description Description / Beschreibung Descripción
15		M8x120
17		φ8

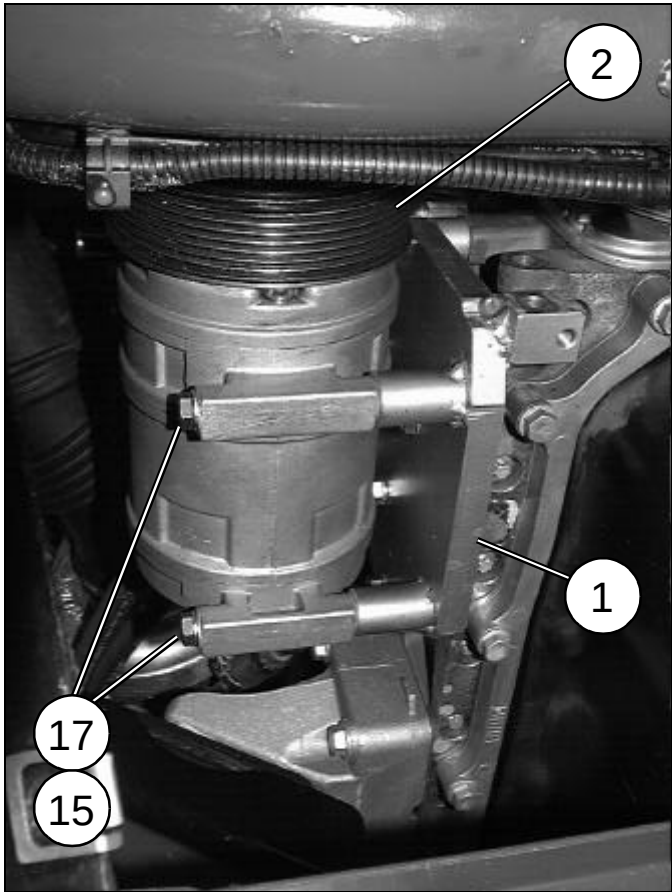



7A

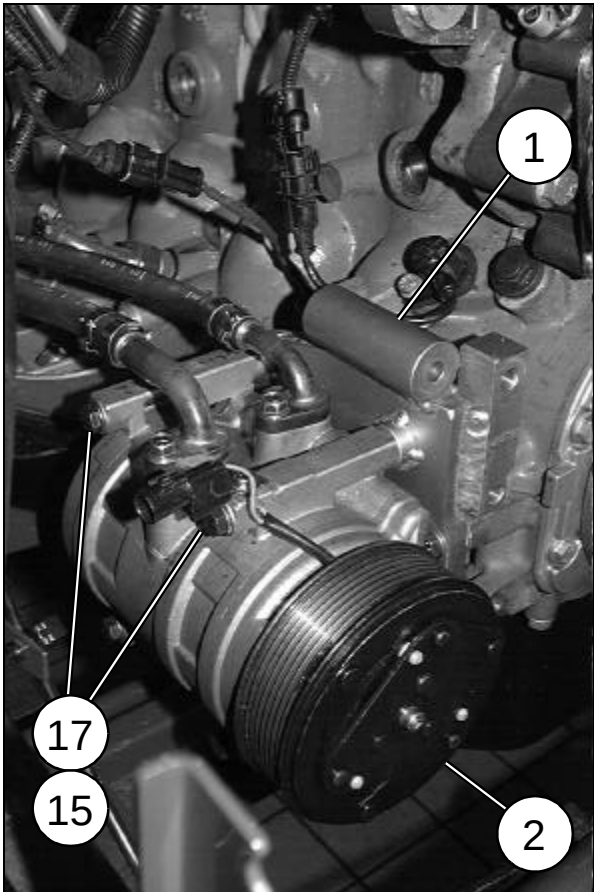

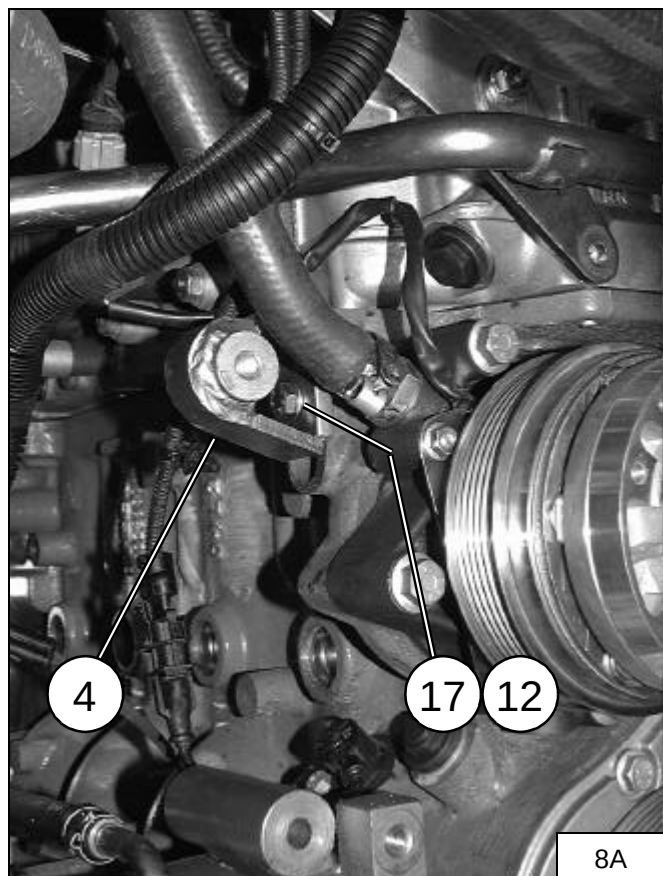


BULLONERIA DA UTILIZZARE BOULONNERIE A UTILISER NUTS AND BOLTS TO BE USED ZU BENUTZENDER SCHRAUBENSATZ TORNILLERIA A UTILIZAR		
Pos.	Tipologia Typologie Typology Tipologie Tipologia	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción
12		M8x25
13		M8x45
17		φ8
20		M10x50
24		φ10
*		ORIGINALI ORIGINALS

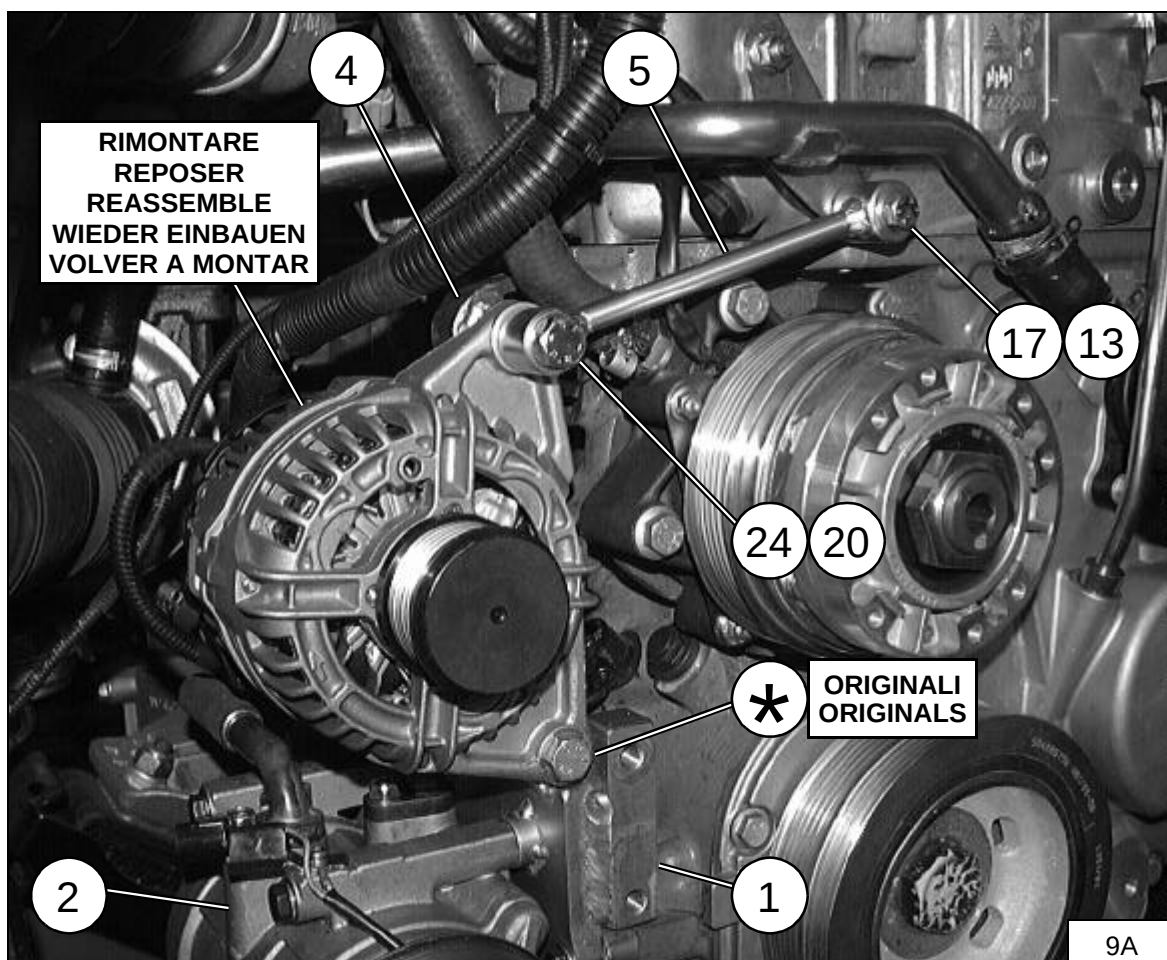


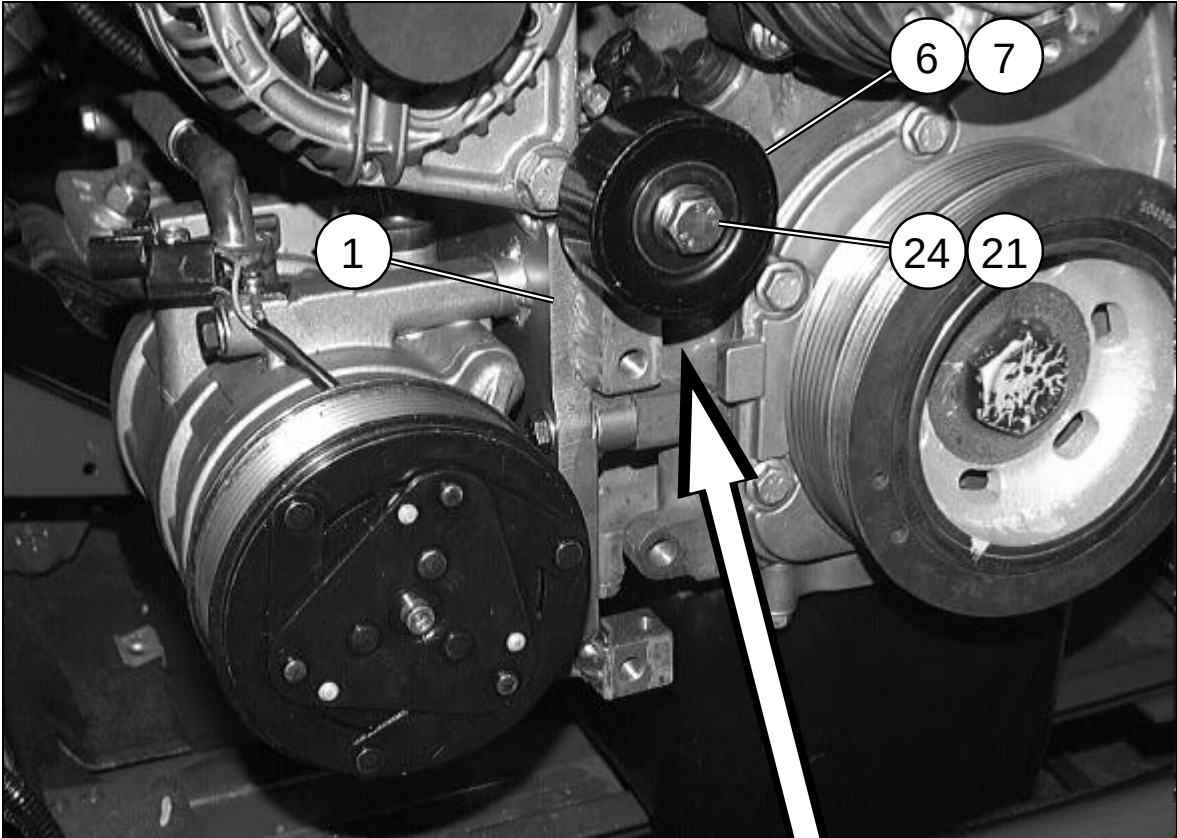

10A


BULLONERIA DA UTILIZZARE BOULONNERIE A UTILISER NUTS AND BOLTS TO BE USED ZU BENUTZENDER SCHRAUBENSATZ TORNILLERIA A UTILIZAR		
Pos.	Tipologia Typologie Typology Tipologie Tipologia	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción
7		φ10xφ22x15
21		M10x60
24		φ10

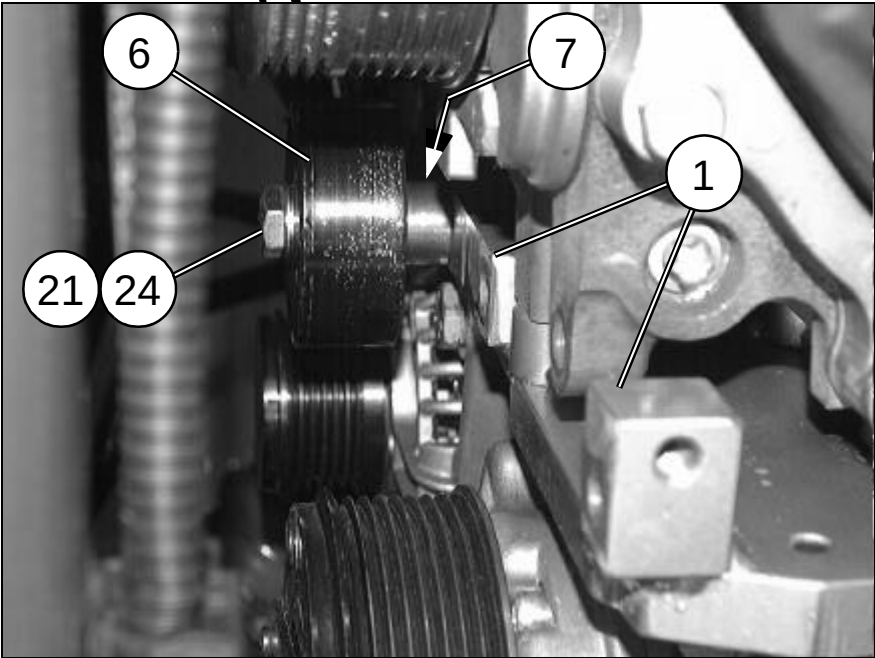

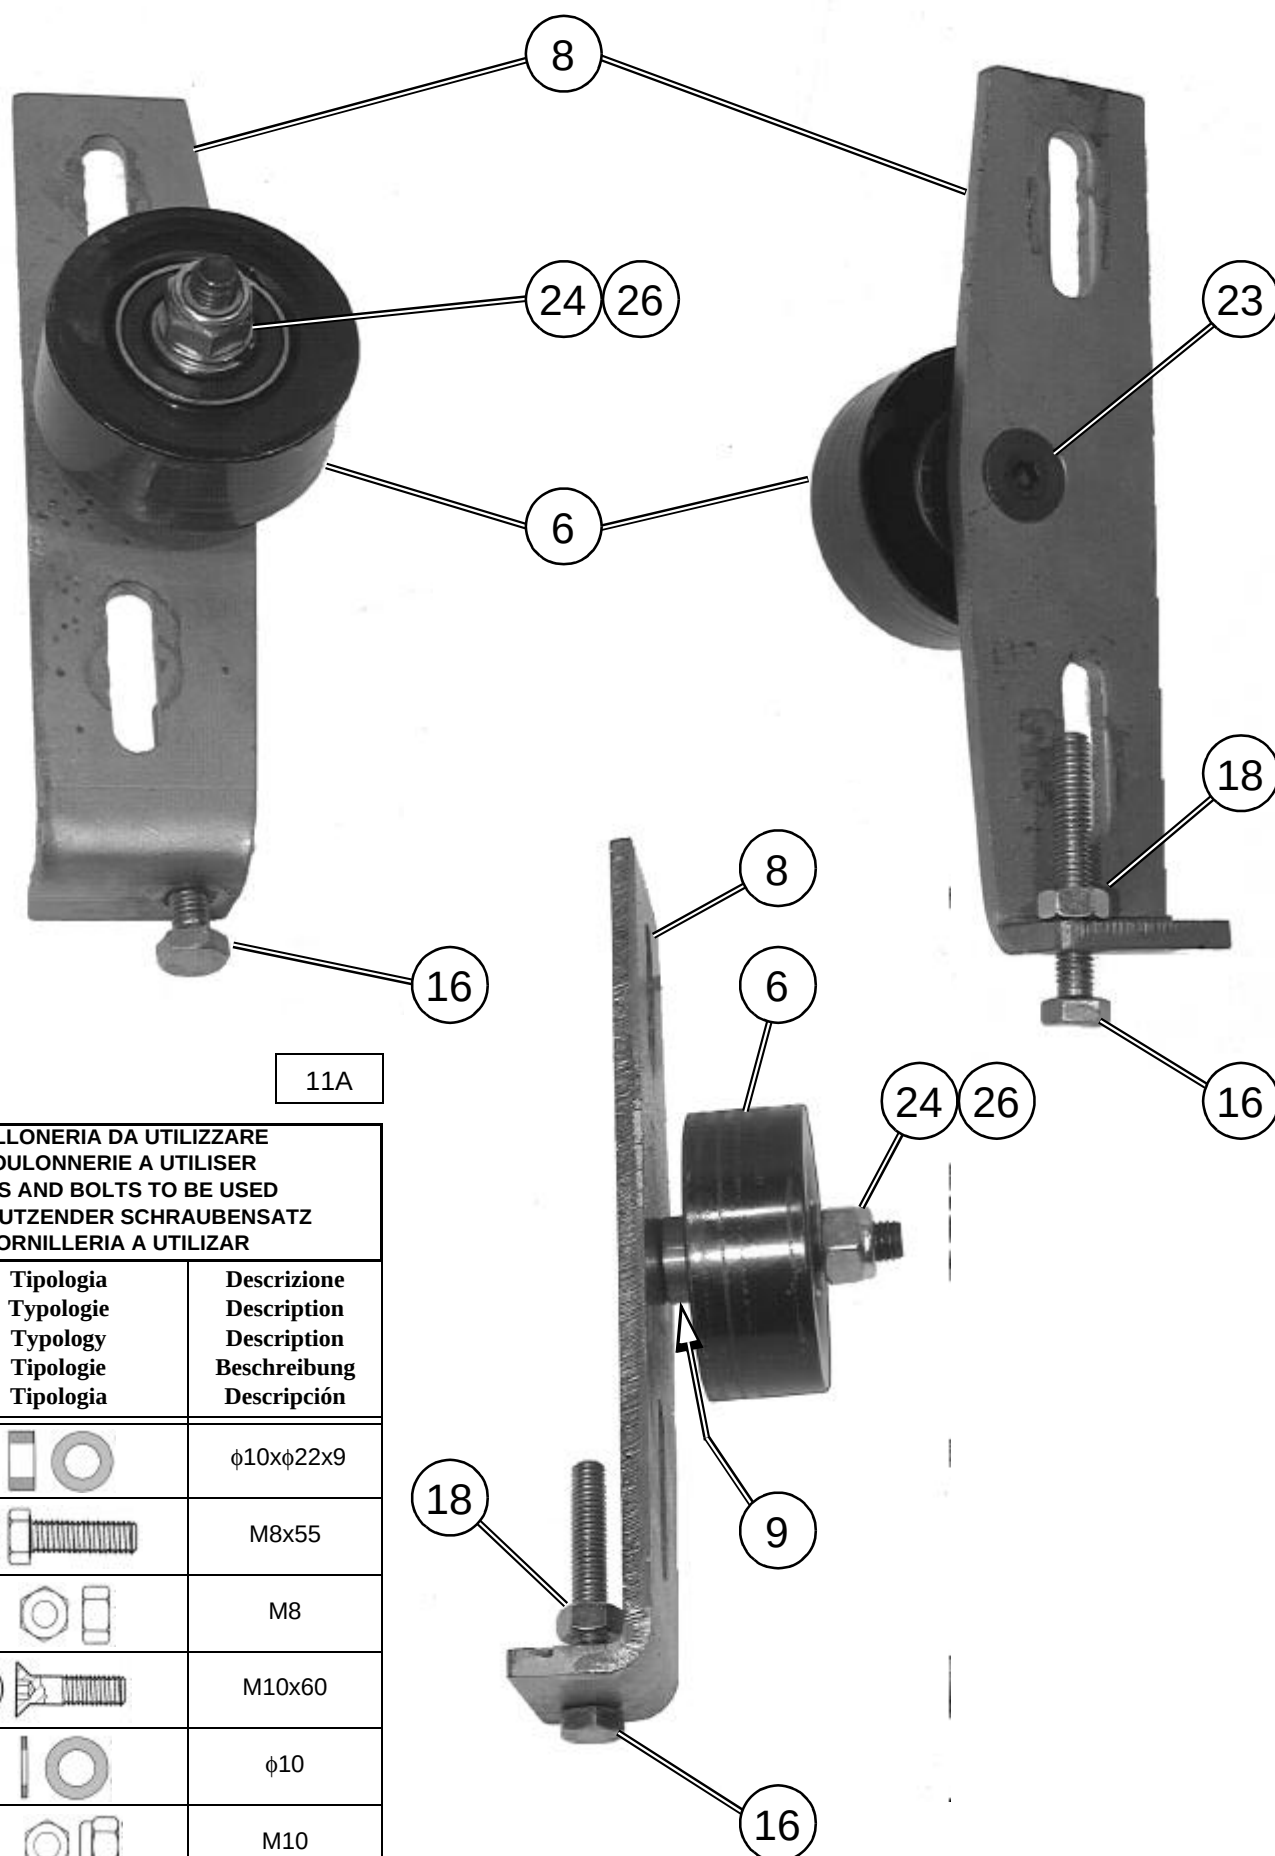


11A


BULLONERIA DA UTILIZZARE BOULONNERIE A UTILISER NUTS AND BOLTS TO BE USED ZU BENUTZENDER SCHRAUBENSATZ TORNILLERIA A UTILIZAR		
Pos.	Tipologia Typologie Typology Tipologie Tipologia	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción
9		$\phi 10 \times \phi 22 \times 9$
16		M8x55
18		M8
23		M10x60
24		$\phi 10$
26		M10

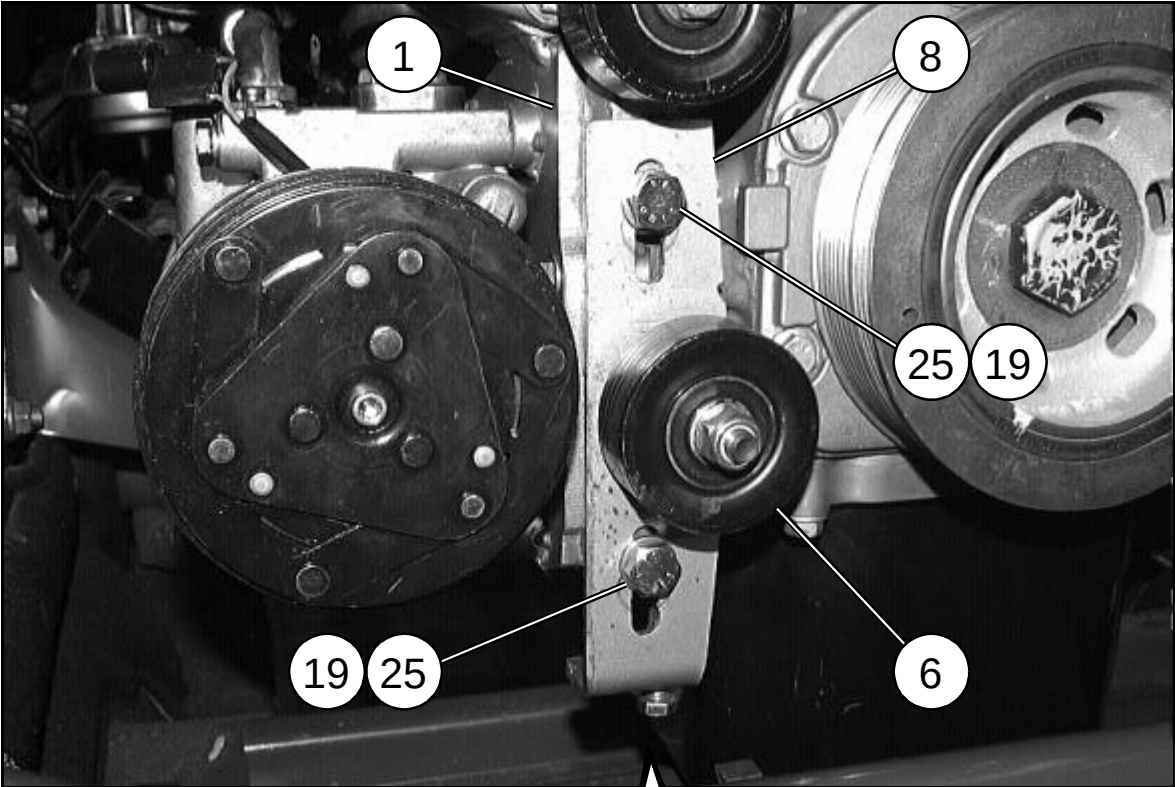



12A

BULLONERIA DA UTILIZZARE BOULONNERIE A UTILISER NUTS AND BOLTS TO BE USED ZU BENUTZENDER SCHRAUBENSATZ TORNILLERIA A UTILIZAR		
Pos.	Tipologia Typologie Typology Tipologie Tipologia	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción
19		M10x25
25		φ 10xφ 20x2,6

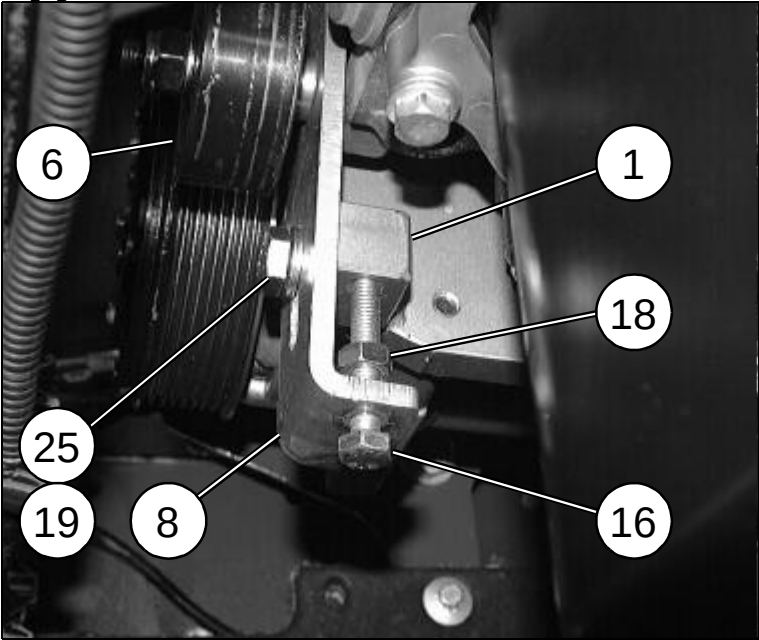


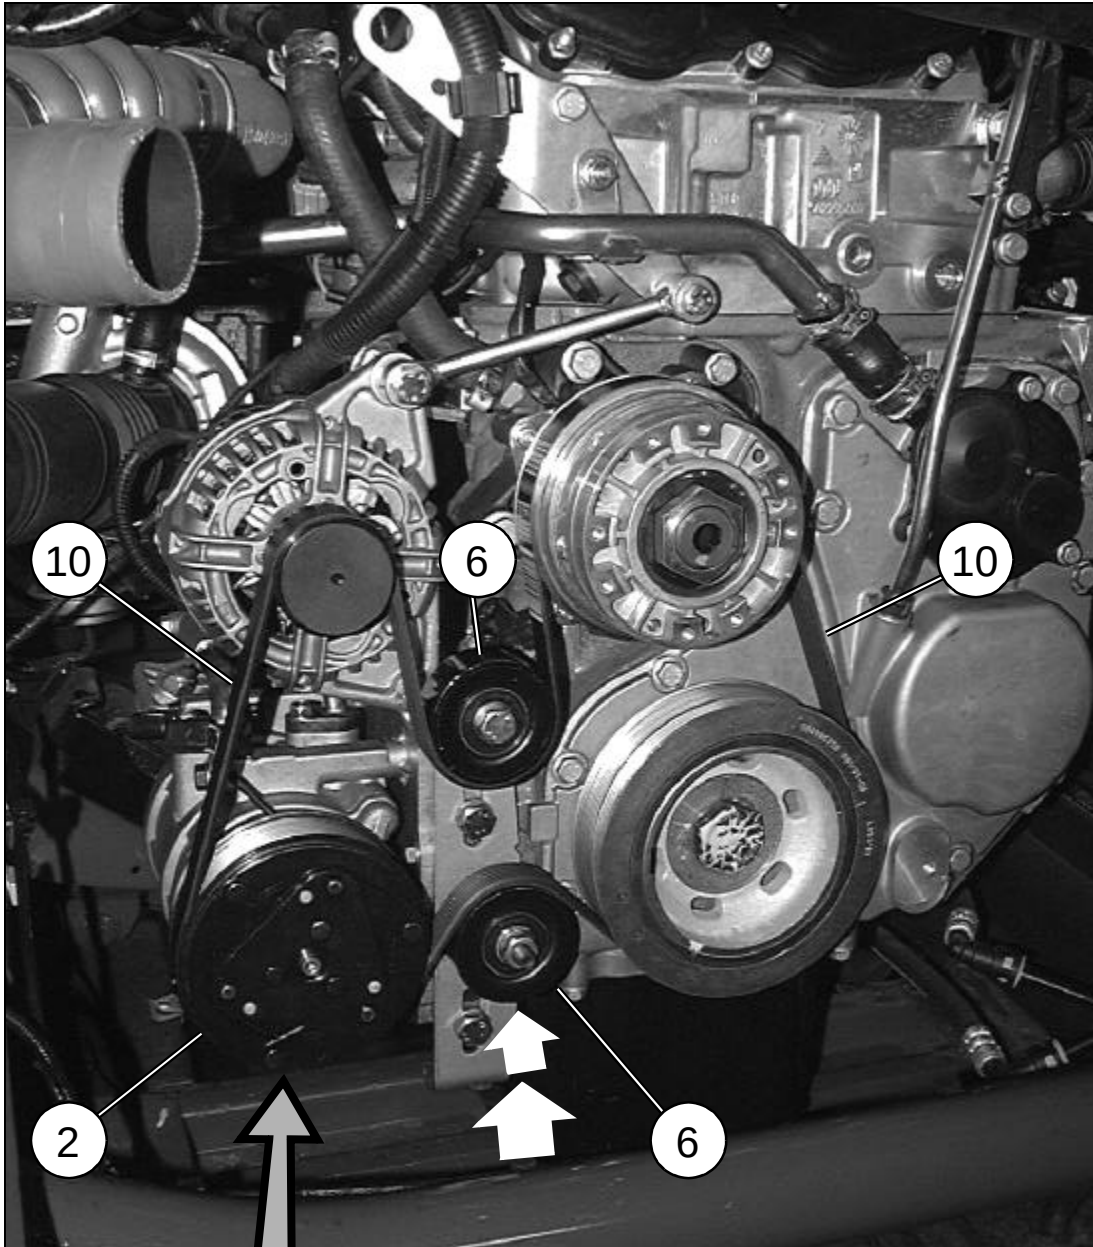

13A

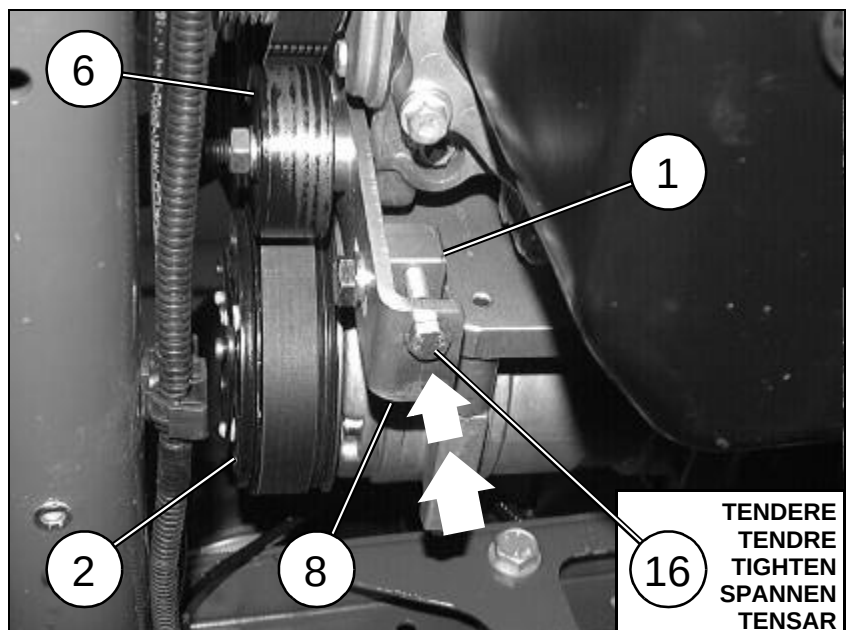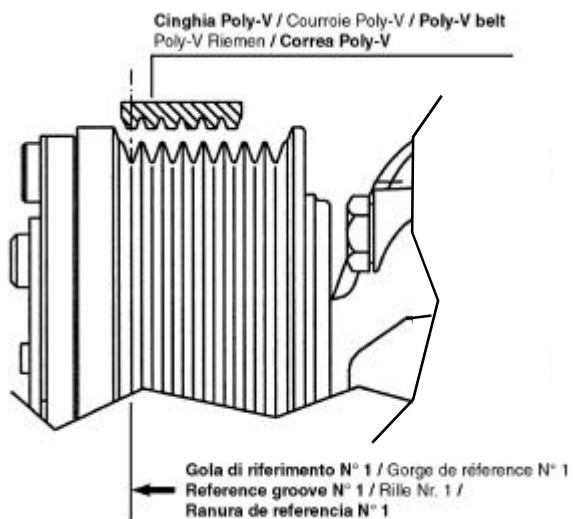

TENDERE
TENDRE
TIGHTEN
SPANNEN
TENSAR

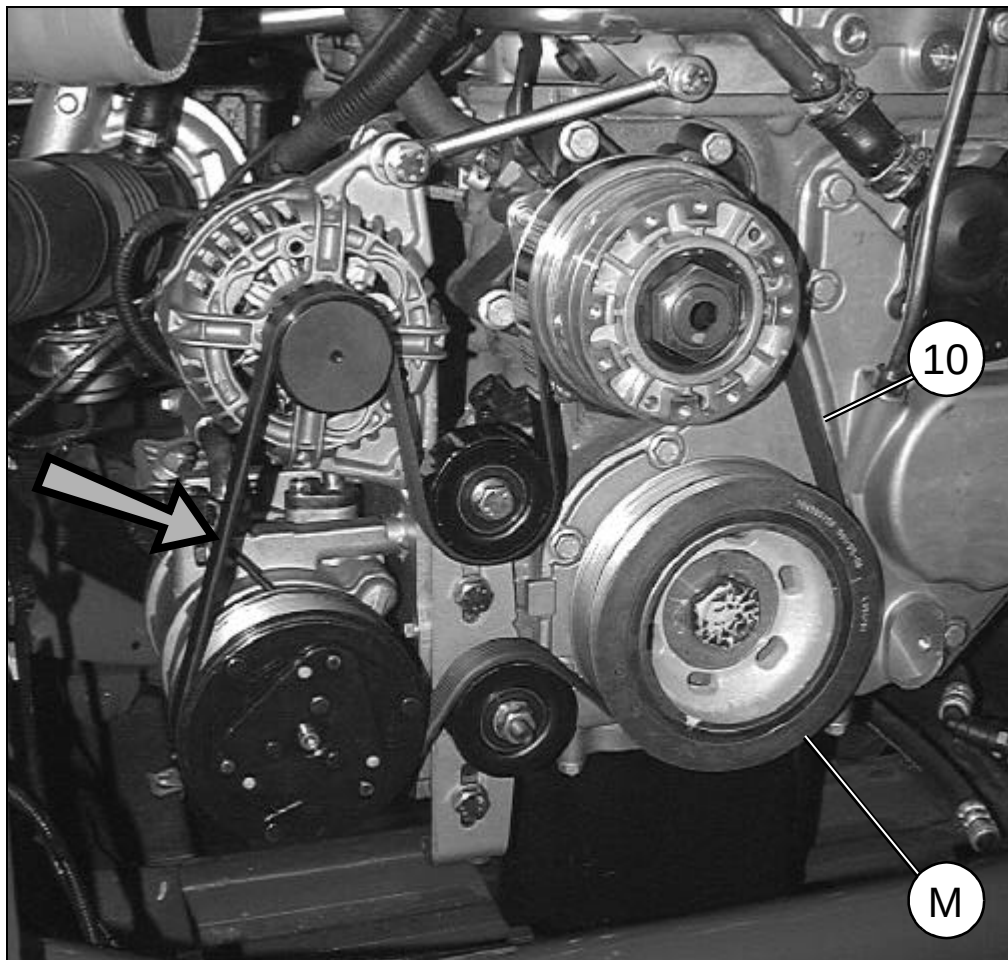

14A

(I)

A montaggio ultimato della cinghia (10), eseguire due giri manuali completi della medesima ruotando la puleggia motore (M), verificare quindi che nel punto indicato ci sia un tensionamento compreso tra 720/900 Newton.

La verifica del tensionamento dovrà essere ripetuta dopo 1500 Km dall'installazione del kit compressore e controllato periodicamente presso centri autorizzati DELPHI.

(F)

Une fois le montage de la courroie (10) terminé, effectuer deux tours manuels complets de cette dernière en tournant la poulie du moteur (M), puis s'assurer qu'au point indiqué il y a bien une tension de 720/900 Newton.

La vérification de la tension doit être répétée 1500 km après l'installation du kit compresseur et contrôlée périodiquement dans les centres agréés DELPHI.

(GB)

Once the belt (10) has been installed, turn it two full revolutions manually by turning the drive pulley (M) and check that the tension at the point indicated is between 720-900 Newton.

The tension check must be repeated 1500 Km after installation of the compressor kit and then periodically controlled at an authorized DELPHI service center.

(D)


Nach erfolgtem Einbau des Riemens (10), manuell zwei komplette Umdrehungen der Motorriemenscheibe (M) ausführen. Überprüfen, dass eine Spannung zwischen 720/900 Newton besteht.

Die Kontrolle der Spannung ist 1500 Km nach erfolgtem Einbau des Kompressor-Einbausatzes zu wiederholen und ist in den autorisierten DELPHI Werkstätten periodisch zu kontrollieren.

(E)


Tras acabar de montar la correa (10), hacer dos giros manuales completos de la misma rotando la polea motor (M), después, comprobar que el tensado, en el punto indicado, está comprendido entre 720/900 Newton.

Habrà que volver a comprobar el tensado tras 1500 Km desde la instalación del kit compresor y ser controlado periódicamente en centros autorizados DELPHI.

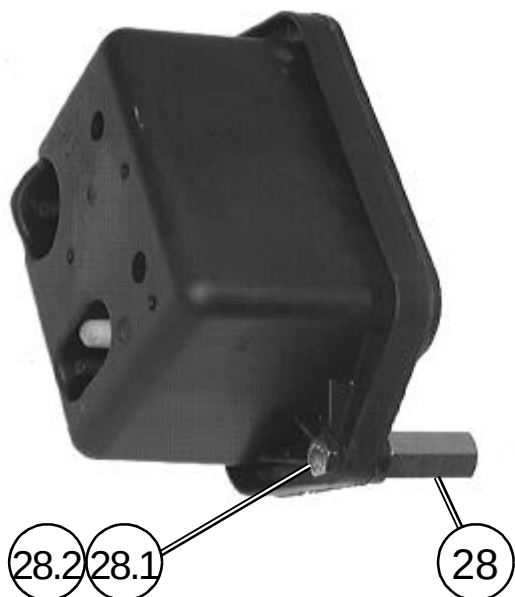


BULLONERIA DA UTILIZZARE / BOULONNERIE A UTILISER
NUTS AND BOLTS TO BE USED
ZU BENUTZENDER SCHRAUBENSATZ
TORNILLERIA A UTILIZAR

Pos.	Tipologia / Typologie Typology / Tipologie Tipologia	Descrizione / Description Description / Beschreibung Descripción
28.1		M6x25
28.2		φ 6


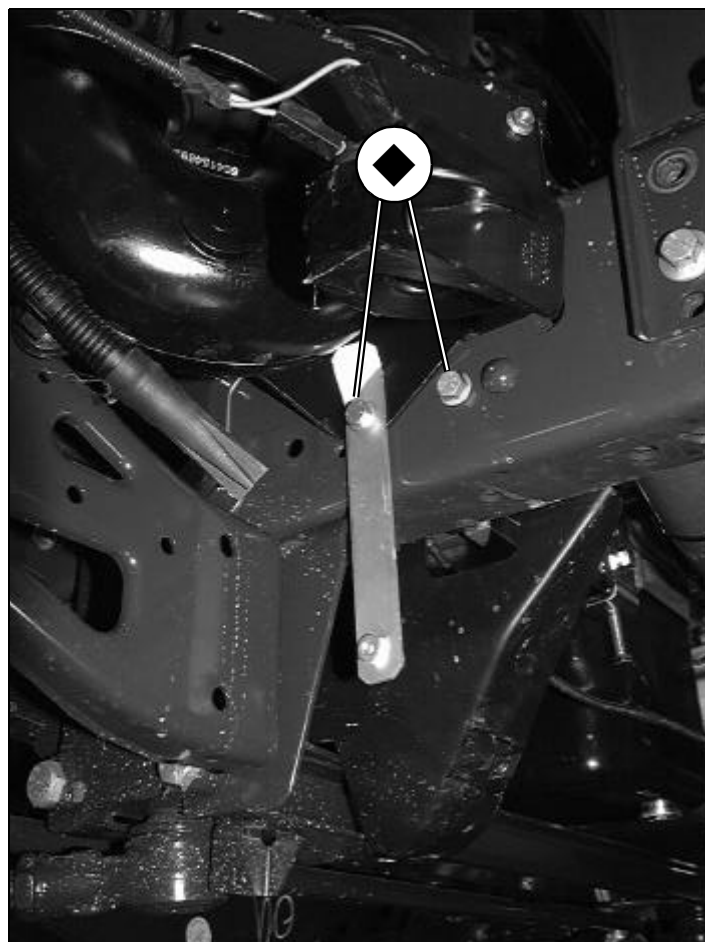



15A

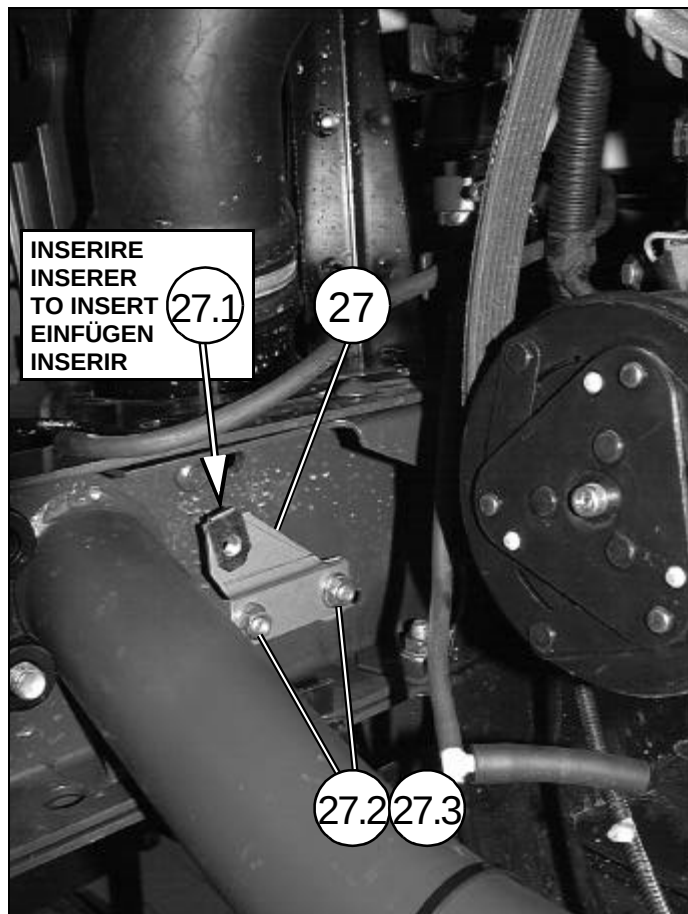


BULLONERIA DA UTILIZZARE / BOULONNERIE A UTILISER
NUTS AND BOLTS TO BE USED
ZU BENUTZENDER SCHRAUBENSATZ
TORNILLERIA A UTILIZAR

Pos.	Tipologia / Typologie Typology / Tipologie Tipologia	Descrizione / Description Description / Beschreibung Descripción
27.1		M6
◆		ORIGINALI ORIGINALS
27.2		φ 8
27.3		M8

BULLONERIA DA UTILIZZARE BOULONNERIE A UTILISER NUTS AND BOLTS TO BE USED ZU BENUTZENDER SCHRAUBENSATZ TORNILLERIA A UTILIZAR		
Pos.	Tipologia Typologie Typology Tipologie Tipologia	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción
28.1		M6x25
28.2		φ 6
28.3		M6x16
28.4		φ 6xφ 18x2

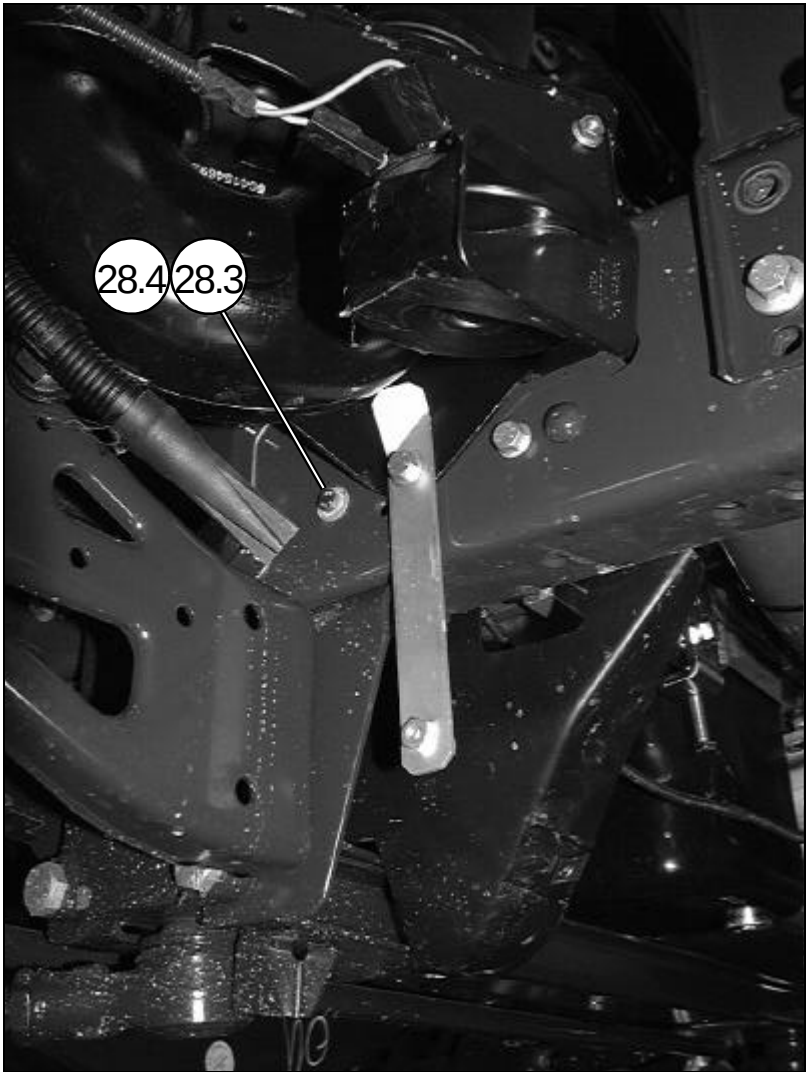

16A

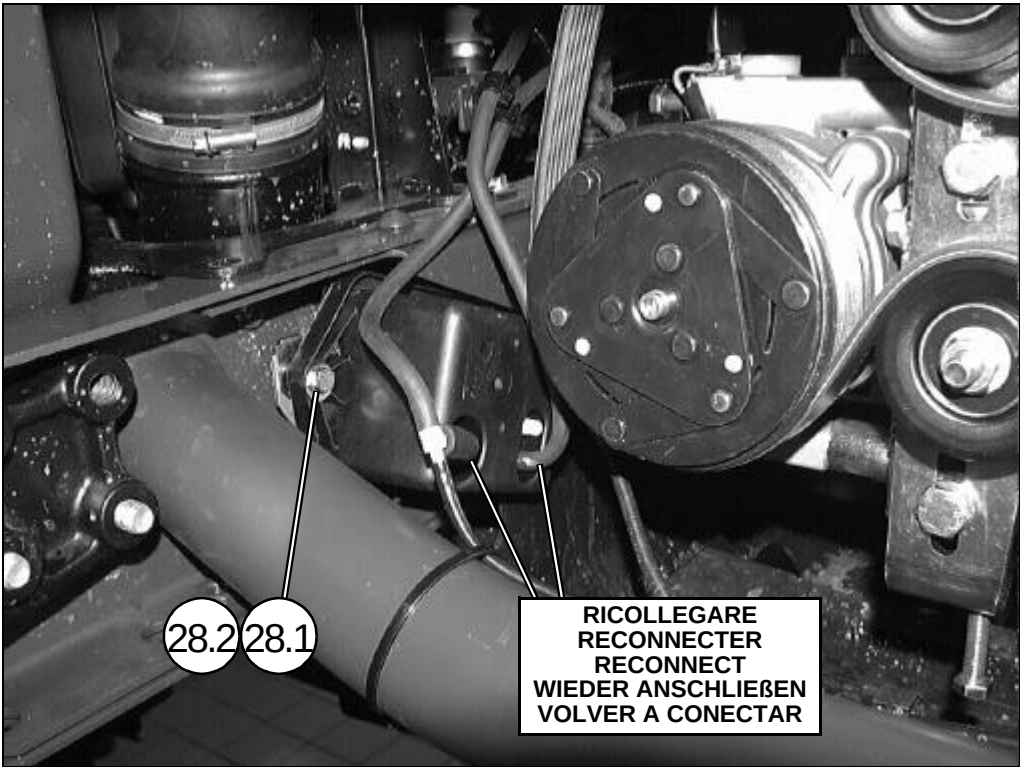

(I)

DELPHI ITALIA mira ad un costante miglioramento dei propri prodotti. La Casa si riserva il diritto di apportare in qualunque momento e senza preavviso modifiche ai modelli e ai componenti descritti in questa pubblicazione per ragioni di natura tecnica o commerciale. Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio assistenza DELPHI.

(F)

DELPHI ITALIA vise à une amélioration constante des ces produits. La maison se réserve le droit d'apporter, à tout moment et sans préavis, des modifications aux modèles et aux composants décrits dans cette publication pour des raisons d'ordre technique ou commerciale. Pour d'ultérieures informations s'adresser au service d'assistance DELPHI.

(GB)

DELPHI ITALIA focuses on constant upgrading of its products. The Manufacturer reserves the right to modify the models and components described in the present publication at any time for technical or commercial reasons and without prior notice. For further information, contact DELPHI technical services.

(D)

DELPHI ITALIA ist stets bestrebt die eigenen Produkte zu verbessern. Die Herstellerfirma behält sich das Recht vor, aus technischen oder Verkaufsgründen, zu jeder Zeit und ohne vorherige Ankündigung, Abänderungen an den Modellen und den in dieser Veröffentlichung beschriebenen Einbauteile vorzunehmen. Für weitere Informationen bitten wir Sie, sich an unseren DELPHI Kundendienst zu wenden.

(E)

DELPHI ITALIA aspira a un constante mejoramiento de su producción. La Fábrica se reserva el derecho de aportar en cualquier momento y sin preaviso modificaciones a los modelos y los componentes descritos en esta publicación por razones técnicas o comerciales. Para ultiores informaciones dirigirse al servicio asistencia DELPHI.

VENDITA E SERVIZIO
VENTE ET SERVICE

VERKAUF UND SERVICE
SALE AND SERVICE


DELPHI ITALIA AUTOMOTIVE SYSTEMS S.r.l.
Stabilimento Molinella

Via Nobili, 2 40062 Molinella (Bologna)-Italy

Telefono (0039) 051.6906111

Fax (0039) 051.6906287

Email: diavia.service@delphi.com

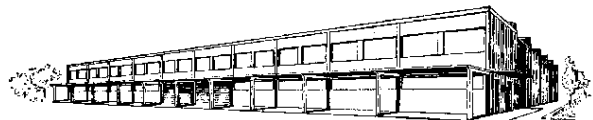

MOD. SCHIV030/1

VII / '10
(2006)

Questa pubblicazione è stata curata da DELPHI ITALIA-Diavia
Ufficio Fitting Instructions - Stabilimento Molinella

This publication has been edited by DELPHI ITALIA-Diavia
Fitting Instructions Office - Factory Molinella